


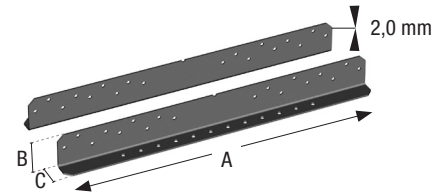

ETA 10/0440

Materiale:
S250GD

Skrålægte samlebeslag anvendes til samling af lægter, der anvendes til skråafstivning af en tagkonstruktion, som beskrevet i TRÆ58¹⁾ under afstivning med lægter og plader eller lægter og beslag. Samlebeslagene kan anvendes til lægter med dimension 38x73 og 45x45 mm. Samlingen af lægterne skal placeres midt over spærhovedet. Skrålægte samlebeslaget skal placeres, så midtermarkeringen er ud for stødsamlingen i lægterne. Til fastgørelse i lægterne anvendes CSA4,0x30 beslagskrue. Ved 38 mm lægtetykkelse anvendes hullerne markeret med cirkel, ved andre lægtestørrelser, skal der skrues i alle huller. Til fastgørelse til spærhovedet anvendes et CNA4,0x40 kamsøm eller en CSA5,0x40 beslagskrue i hver af de smalle flige, så tæt på spærhovedets midte som muligt.



DAB22



Tabel 1

Art.Nr.	Mål [mm]			Huller	
	A	B	C	Ø	antal
DAB22	356	38	22	4	18
				5	12

¹⁾ TRÆ 58 "Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning" fra Træinformation, tlf. 45280333, www.traeinfo.dk