
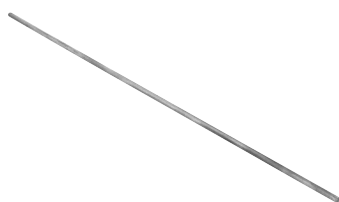


Komplet kit til forankring af tagkonstruktion, til fastgørelse i eksisterende fundament. Fordelen ved at anvende dette kit er, at forankring af tagkonstruktion kan udføres efter, at spær er monteret på indvendig bærende væg. Forankringer kan monteres korrekt i forhold til de allerede monterede spær. Indhold af et kit FMB2540-M12 fremgår af Tabel 1.

Ved anvendelse af 25 og 40 mm vindtrækbånd skal boreddybden i betonen være 115-125 mm.

Tabel 1

Art.nr.	Indeholder	antal
FMB-KIT	TR121000F, gevindstænger M12	4
	FMB2540-M12, gevindspænder incl. stålsætskruer	4
	VESF300, limpatron	1
	MD, blanderæser	2
	T8-600, forlængerslange	1
	Montageanvisning	1

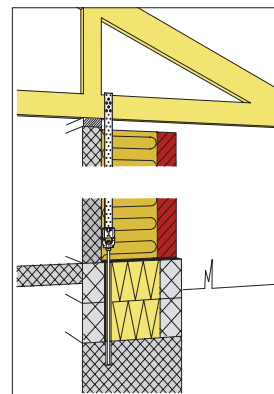

TR121000F



FMB2540-M12




VESF300



MD



T8-600

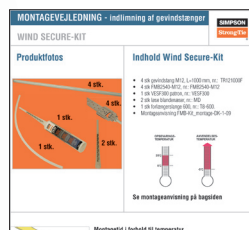

Montageanvisning