Technical Sheet

WSV


Quik Drive® skrue til montering af gulvspånplader

De båndede WSV skruer er yderst velegnede til fastgørelse af CLT laskepladesamlinger hvor en krydsfinerplade anvendes til samling af to CLT gulvelementer som støder op mod hinanden samt gulvspånplader på strøer. Quik Drive løsninger øger hastigheden betydeligt sammenlignet med montage udført med løse skruer.







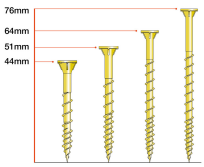





Features

Materiale

- Gul zinkoverfladebehandling

Fordele

- Nydesignet spids- og gevindmønster giver nem start og op til 25% lavere iskruningsmoment[1] — hvilket fører til hurtigere iskruning[2]
- Lavere moment betyder også mindre slid på værktøj
- Dyb TX-recess og ribbet underhoved giver sikker bit-kontrol og en pæn undersænkning
- WSV-skruens styrke reducerer mellemrummene mellem bjælkelag og undergulv og mindsker derved knirkelyde
- WSV-skruer kan nemt skrues ud, hvilket giver mulighed for fremtidig adgang til hulrum i gulvet
- CE-mærket i henhold til EN14592

1. Testdata viser, at WSV gulvspånskruen kræver op til 25% mindre iskruningsmoment i enkelt-materiale f.eks. LVL

2. Det nyudviklede WSV-gevindmønster vil resultere i op til 20% hurtigere skruemontager

Applications

Samlinger

- Lægning af gulvspån
- Diverse træ-træ samlinger

Anvendelsesområder

- Træplader på trærammer

Technical Sheet

WSV
Quik Drive® skrue til montering af gulvspånplader

Teknisk data

Dimensioner

| Reference | Dimensioner | | |

Technical Sheet

WSV

Quik Drive® skrue til montering af gulvspånplader

Plywood to Timber Characteristic Capacities

| Reference | Screw Loads | | |


Technical Sheet

WSV

Quik Drive® skrue til montering af gulvspånplader


Montering



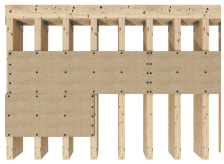

WSV
Quik Drive® skrue til montering af gulvspånplader

Valgmuligheder

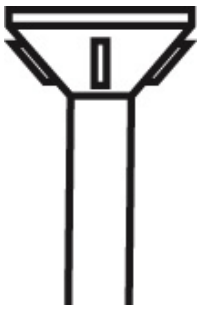

Undersænket, fortandet hoved



Enkelt gevind



Tilspidset tip

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700
Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.