


Technical Sheet

PFP
Spæranker

Spærankre anvendes til forankring af spær og bjælker på underliggende trækonstruktioner. Den korte type anvendes til forankring på en smal rem (med en højde på min. 45 mm), mens den lange type anvendes til forankring til en stolpekonstruktion.

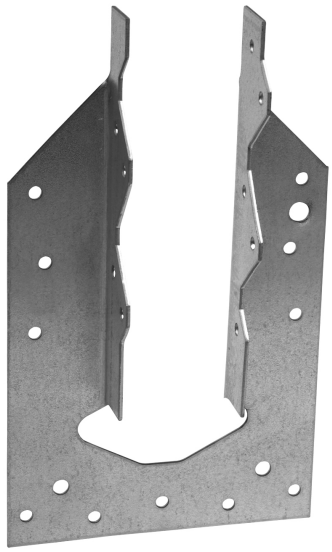

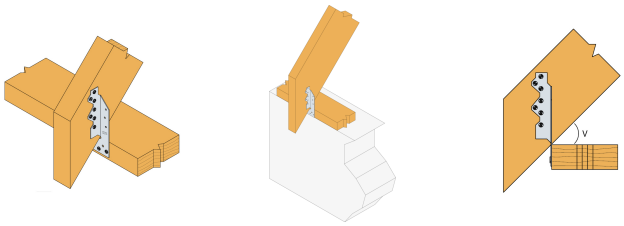


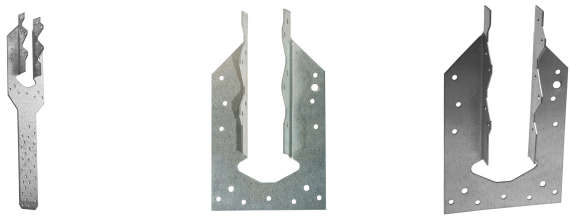


Technical Sheet

PFP
Spæranker


Teknisk data

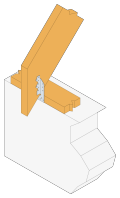



Dimensioner

Reference	Mål										
	Andre			Dimensioner[mm]						Huller[mm]	
	DB nr.	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	t[mm]	Rund	
										Ø	Ø4
PFP36/170	8978280	100	0.16	170	122	36	-	100	1.5	-	9 + 6 + 5
PFP36/390	8978298	50	0.29	386	122	36	50	100	1.5	-	9 + 6 + 5 + 28
PFP48/170	8978306	100	0.16	170	122	48	-	100	1.5	3	25
PFP48/390-R	1452504	20	0.29	386	122	48	50	100	1.5	-	14 + 6 + 5 + 28

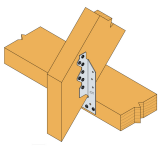

Karakteristisk bæreevne


Reference	Karakteristisk bæreevne - Træ-træsamling - Delvis udsømning			
	Udsømning			Karakteristisk bæreevne, 1 anker pr. samling[kN]
	Specifikationer[mm]	Antal i nedre del	Antal i flige	
PFP36/170	CNA3.1x22	3 - 4 - 5	2+2 - 2+2 - 3+3	2.3 - 3.1 - 3.9
PFP36/390	CNA3.1x22	3 - 4 - 5 - 7 - 12	2+2 - 2+2 - 3+3 - 4+4 - 6+6	2.3 - 3.1 - 3.9 - 5.4 - 9.3
PFP48/170	CNA3.1x40	3 - 4 - 5	2+2 - 2+2 - 3+3	4.2 - 5.6 - 7.1
PFP48/390-R	CNA3.1x40	3 - 4 - 5 - 7 - 12	2+2 - 2+2 - 3+3 - 4+4 - 6+6	4.2 - 5.6 - 7.1 - 9.8 - 16.9


Montering

Fastgørelse

- CNA3,1xℓ kamsøm eller CSA4,0xℓ beslagskruer.

Der anbringes lige mange søm/skruer i fligene, og i den nederste del af spærankret anbringes 2 gange søm/skruer antal pr. flig.

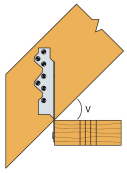

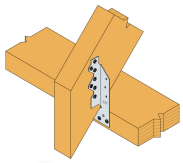

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.