


PLANKEVÆRK

Disse instruktioner skal bruges som inspiration til hvordan man nemt kan bygge sit eget plankeværk. Brug Simpson Strong-Tie's stolpespyd til fastgørelse af plankeværket i jorden, og til slut kan du også bruge vores stolpetoppe til den perfekte finish.

SIMPSON

Strong-Tie®

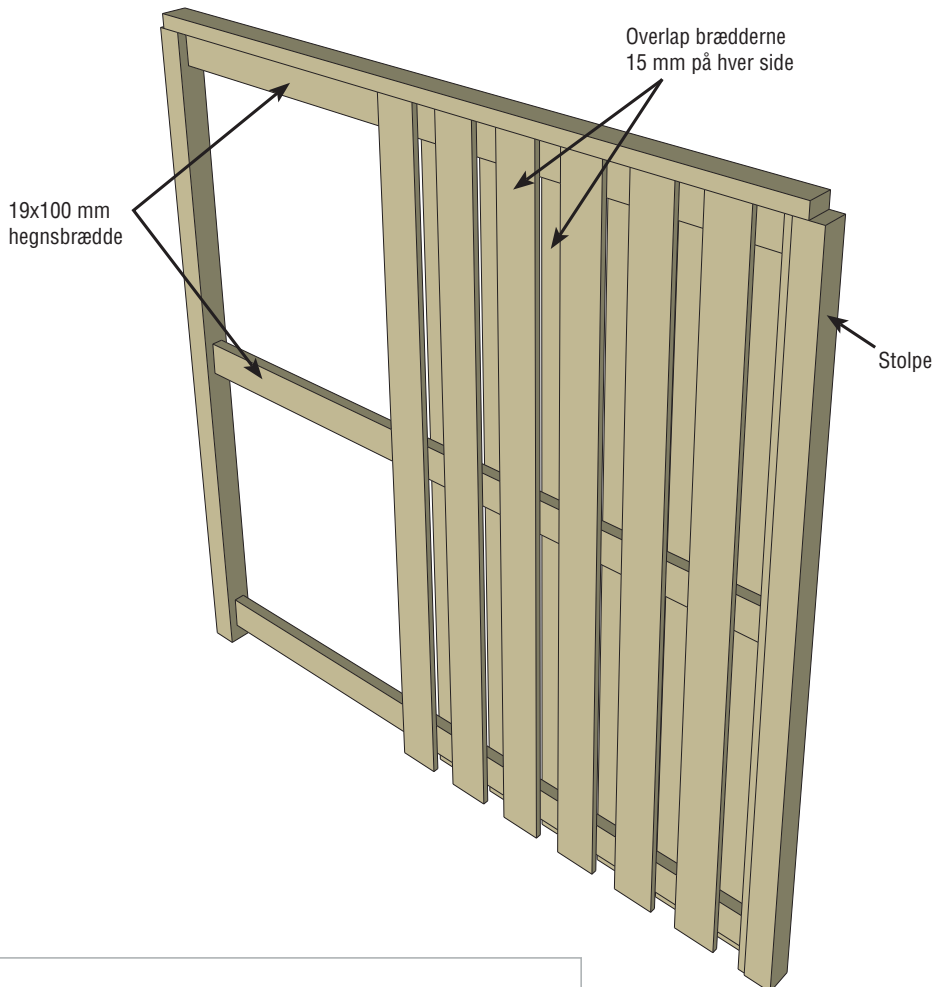

DU SKAL BRUGE:

- Sav
- Skruemaskine
- Vaterpas
- Målebånd
- Tømrervinkel
- Skruetvinge
- Pælebor / spade
- Tømrersnor

SÅDAN SAMLES PLANKEVÆRKET:

1. Fastgør stolper i jorden

Stolperne kan enten graves i jorden eller fastgøres med vores stolpespyd (PPJET70/70/750G).

Brug en tømrersnor til at sørge for at stolperne står lige ud for hinanden og brug et vaterpas til at sikre at stolperne står i lod.


2. Fastgør de horisontale brædde

3. Fastgør beklædning


Herefter beklædes skelettet med træbrædder, eller en anden form for beklædning. Fastgør brædder med søm eller skruer alt efter materialet.

4. Finish



Til slut kan man montere vores stolpetoppe (CABOCHON70PB) for at beskytte træet mod vind og vejr samt er med til at forlænge stolpens levetid.

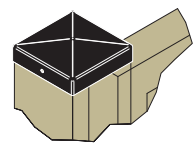

CABOCHON-PB

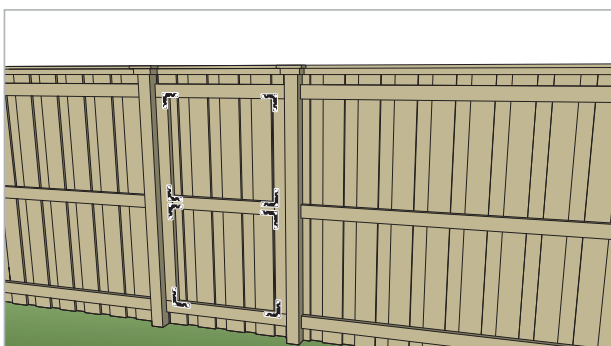


Du kan nemt personliggøre dit plankeværk. Vælg selv om det skal laves med almindelige hegnbrædder eller med en anden type beklædning.

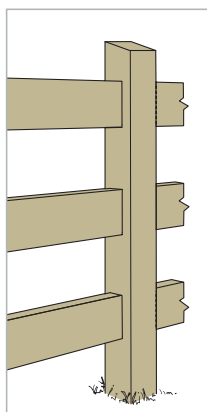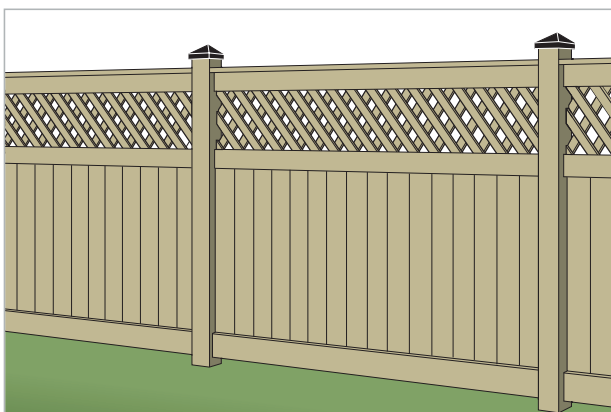

Dimensionering af træ

SIMPSON

Strong-Tie®

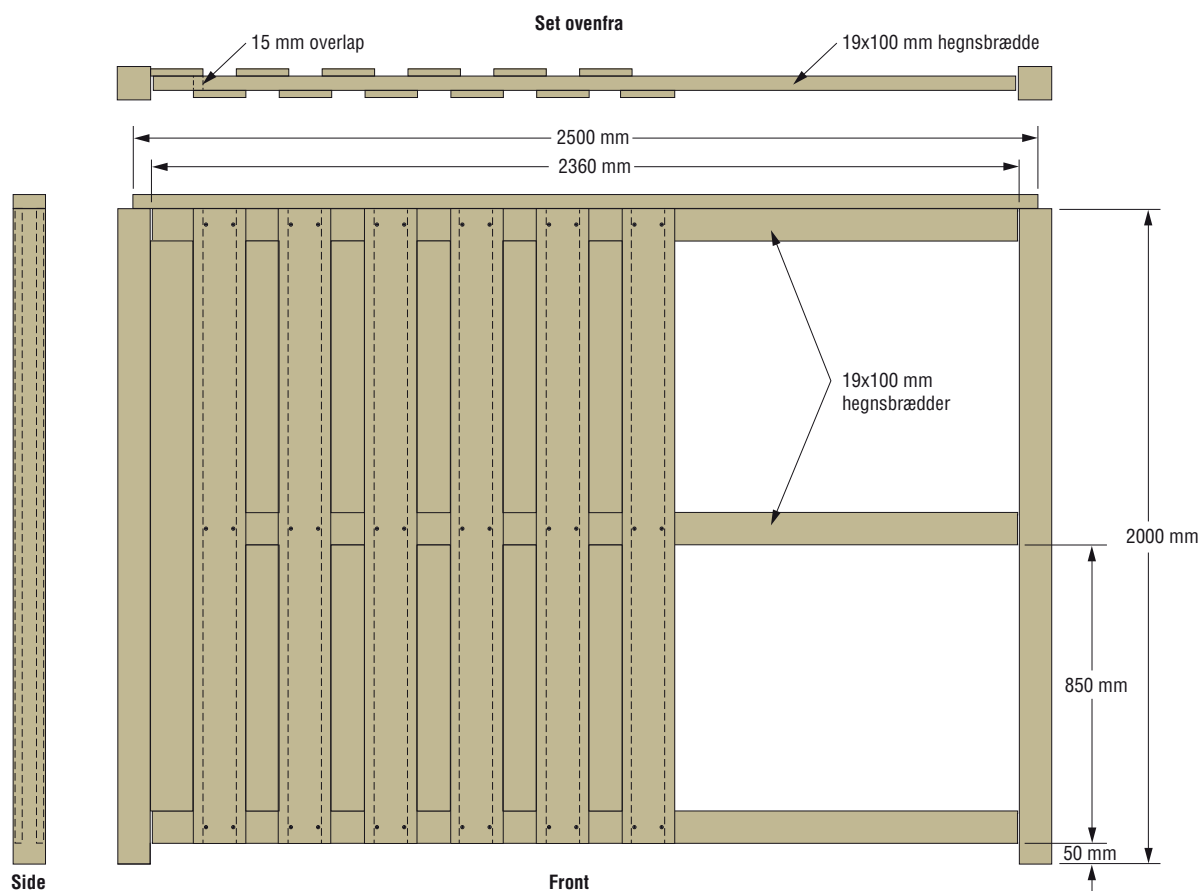

DU SKAL BRUGE:

TRÆ


- 2 stk. stolper
- 3 stk. hegnsbrædder
- 1 stk. toplægte
- X antal beklædningsbrædder

SKRUER

- 24 stk. beslagskruer
- Træskruer eller søm
- til beklædningsbrædder

EKSTRA

- Evt. stolpespyd
- Evt. stolpetoppe

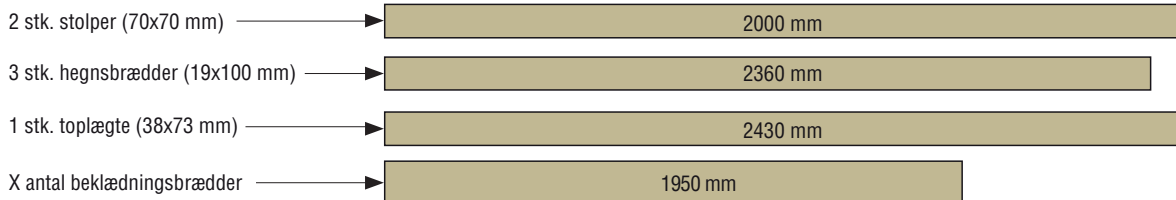

Fastgørelse af stolper

1. En god tommelfingerregel er at godt 1/3 del af stolpen skal ned i jorden. Har man f.eks. en stolpe de skal stikke 2 meter over jorden, skal der ca. være 1 meter under jordoverfladen.
2. Smid lidt sten i bunden af huller inden stolpen sænkes ned i, for at mindske råd.
3. Brug en tommersnor når stolperne fastgøres for at sikre at de står lige ud for hinanden.
4. Det anbefales at hulrummet rundt om stolperne fyldes med cement.

Fremgangsmåde:

1. Grav huller i den ønskede dybde og læg sten i bunden.
2. Placer stolpen i huller og sørg for at den står i den rette højde, samt at den er i lod.
3. Fyld huller med cement.

