

BNSP**Båndspændere**

BNSP-båndspændere anvendes til montering i vindafstivninger. Dette mindsker behovet for at spænde og gen-spænde båndene. BNSP anvendes til 80-bånd. Båndspænderen kan monteres midt på båndet med bånd i begge ender eller på et koblingsbeslag eller forbindelsesbeslag i den ene ende og bånd i den anden ende. BNSP80 har et bolthul på Ø21 mm i den ene ende, hvilket muliggør fastgørelse til stålplade. Hvis du har brug for en stroppespænder til stropper 25, 40 og 60, henvises der til vores BPST-stroppespændere.

Features

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD; S235JR + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- De indbyggede bælteopstrammere gør det muligt at stramme og efterstramme bælteerne

Applications

Kollektioner

- Til vindafstivning

Anvendelsesområder


- Til afstivning af tagkonstruktioner



BNSP
Båndspændere

Teknisk data

Dimensioner

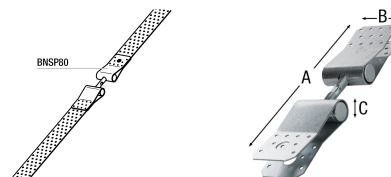

Reference	Mål											Bracing capacity	
	Andre					Dimensioner[mm]			Huller			Remspænder fastgjort til	
	DB nr.	Til fastgørelse i vindtrækbånd	Skruer/klips medfølger	Antal pr. kasse	Vægt[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Ø	Venstre (antal)	Højre (antal)	Bånd	BNF: BNG: BNK
BNSP80-B	8271264	BANxx80xx	2 x BF4060M5; 4 x BF25M5	4	1.8	300-360	80	35	5 + 21	11 + 0	8 + 1	x	x

Karakteristiske kapaciteter - Bånd-bånd-installation

Reference	Bracing capacity	
	Karakteristisk bæreevne[kN]	
	R _{1,k} [kN]	
BNSP80-B	59.3	

Karakteristiske kapaciteter - montering med dyvelbånd

Reference	Bracing capacity	
	Karakteristiske kapaciteter - Dyvelinstallation[kN]	
	Dyvelstørrelse[mm]	R _{1,k} [kN]
BNSP80-B	20	38.1

BNSP Båndspændere

Montering

Fastgørelse

- Remfastgørelserne fastgøres ved hjælp af de medfølgende klemmer og stifter.

